

波仕卡：RS-232/RS-485 全面解决方案

8232A 型 **16232A 型**


RS-232 一变八扩展器

一、用途

RS-232 一变八扩展器（型号：8232A）用于将一个 RS-232 串行口分时扩展成八个准 RS-232 串行口。8232A 扩展板上已经有 8 个下位机的硬件地址，所以多机通信时无需修改下位机的软件。准 RS-232 串行口只有 TXD（发送）、RXD（接收）、GND（信号地）三个信号。8232A 适用于一台 PC 机与多台 PC 机、单片机或仪表之间的通信。


二、安装及性能

8232A 的外型为 DB-25（孔）/DB-25（针）转接盒大小，其 DB-25 孔端直接外插 DB-25

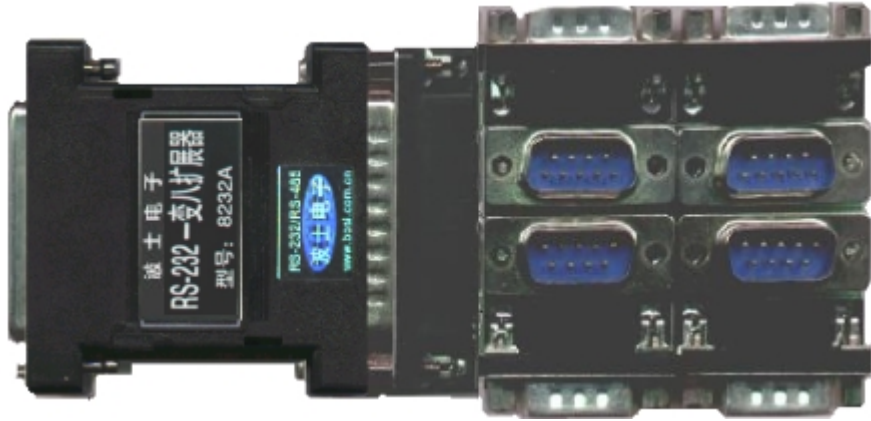

针座 RS-232 串行口或者通过 DB-9/DB-25 转接线外插 DB-9 针座 RS-232 串行口。8232A 无须外接电源！8232A 还配套有带 8 个 DB-9 针座的板，直接插 8232A 的 DB-25 针端。使用之前通过软件设置来分时选通八个准 RS-232 口。八个准 RS-232 口可以直接外插波仕电子的 485A、485C 型 RS-232/RS-485/RS-422 转换器、BS232-9 型 RS-232 光电隔离器、Y232A 型 RS-232 光隔远程收发器。

购买 8232A 可获赠一套 Visual BASIC 6.0 编写的 8232A 通信驱动软件（界面如下图，送源程序）、一根 1 米长的 DB-9/DB-25 转接线，另外还赠送动态连接库和 Windows 95/NT 下的 VB、C++、DELPHI 的 RS-232 串行通信开发软件以及通信检测软件（一张 3 寸盘）

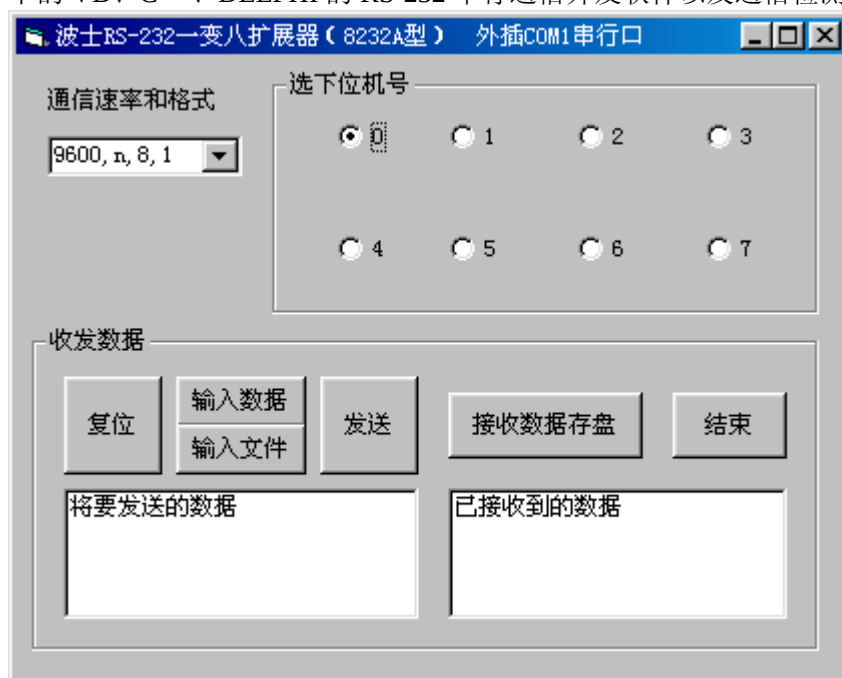

（转下页产品 16232A）


16232A 型

RS-232 一变十六扩展器

一、用途

RS-232 一变十六扩展器（型号：16232A）用于将一个 RS-232 串行口分时扩展成十六个准 RS-232 串行口。16232A 扩展板上已经有 16 个下位机的硬件地址，所以多机通信时无需修改下位机的软件。准 RS-232 串行口只有 TXD（发送）、RXD（接收）、GND（信号地）三个信号。16232A 适用于一台 PC 机与多台 PC 机、单片机或仪表之间的通信。

二、安装及性能

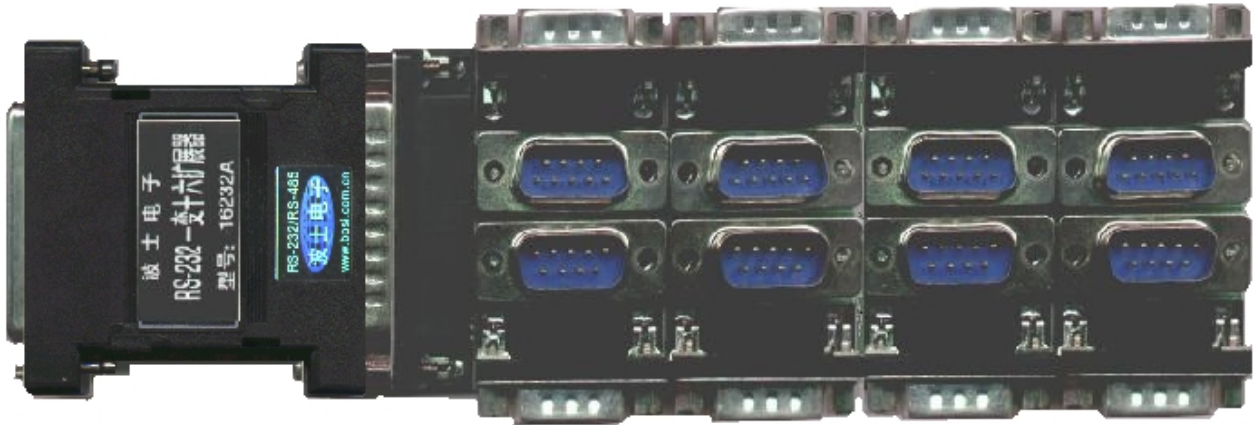

16232A 的外型为 DB-25（孔）/DB-25（针）转接盒大小，其 DB-25 孔端直接外插 DB-25 针座 RS-232 串行口或者通过 DB-9/DB-25 转接线外插 DB-9 针座 RS-232 串行口。16232A 无须外接电源！16232A 还配套有带 16 个 DB-9 针座的板，直接插 16232A 的 DB-25 针端。使用之前通过软件设置来分时选通十六个准 RS-232 口。十六个准 RS-232 口可以直接外插波仕电子的

RS-232/RS-485/RS-422 转换器、BS232-9 型 RS-232 光电隔离器、Y232A 型 RS-232 光隔远程收发器。

购买 16232A 可获赠一套 Visual BASIC 6.0 编写的 16232A 通信驱动软件（界面如下图，送源程序）、一根 1 米长的 DB-9/DB-25 转接线，另外还赠送动态连接库和 Windows 95/NT 下的 VB、C++、DELPHI 的 RS-232 串行通信开发软件以及通信检测软件（一张 3 寸盘）。

